




A : 舞台袖分電盤 (舞台袖上手、舞台袖下手)

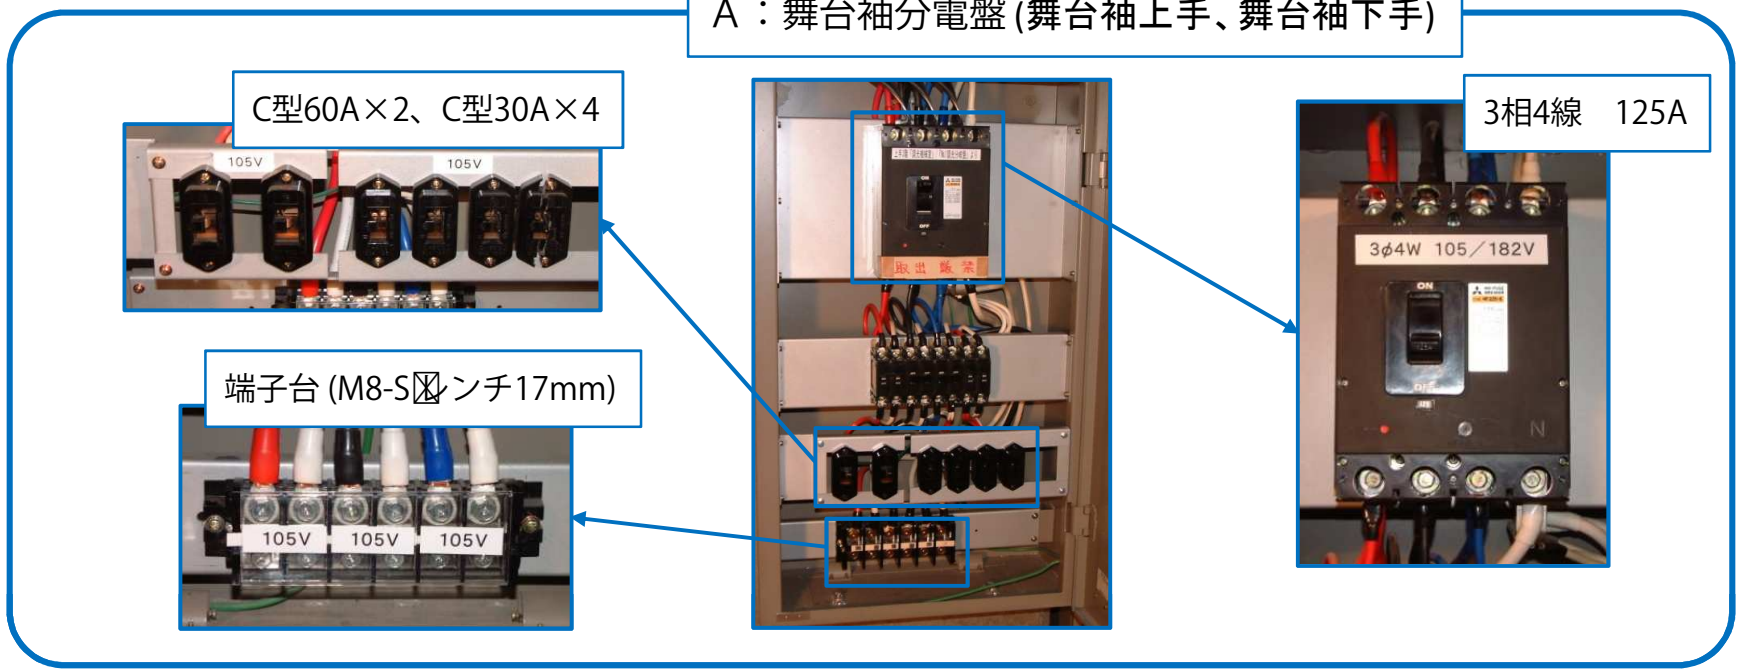

B : 持込機器用電源盤 (舞台袖上手)

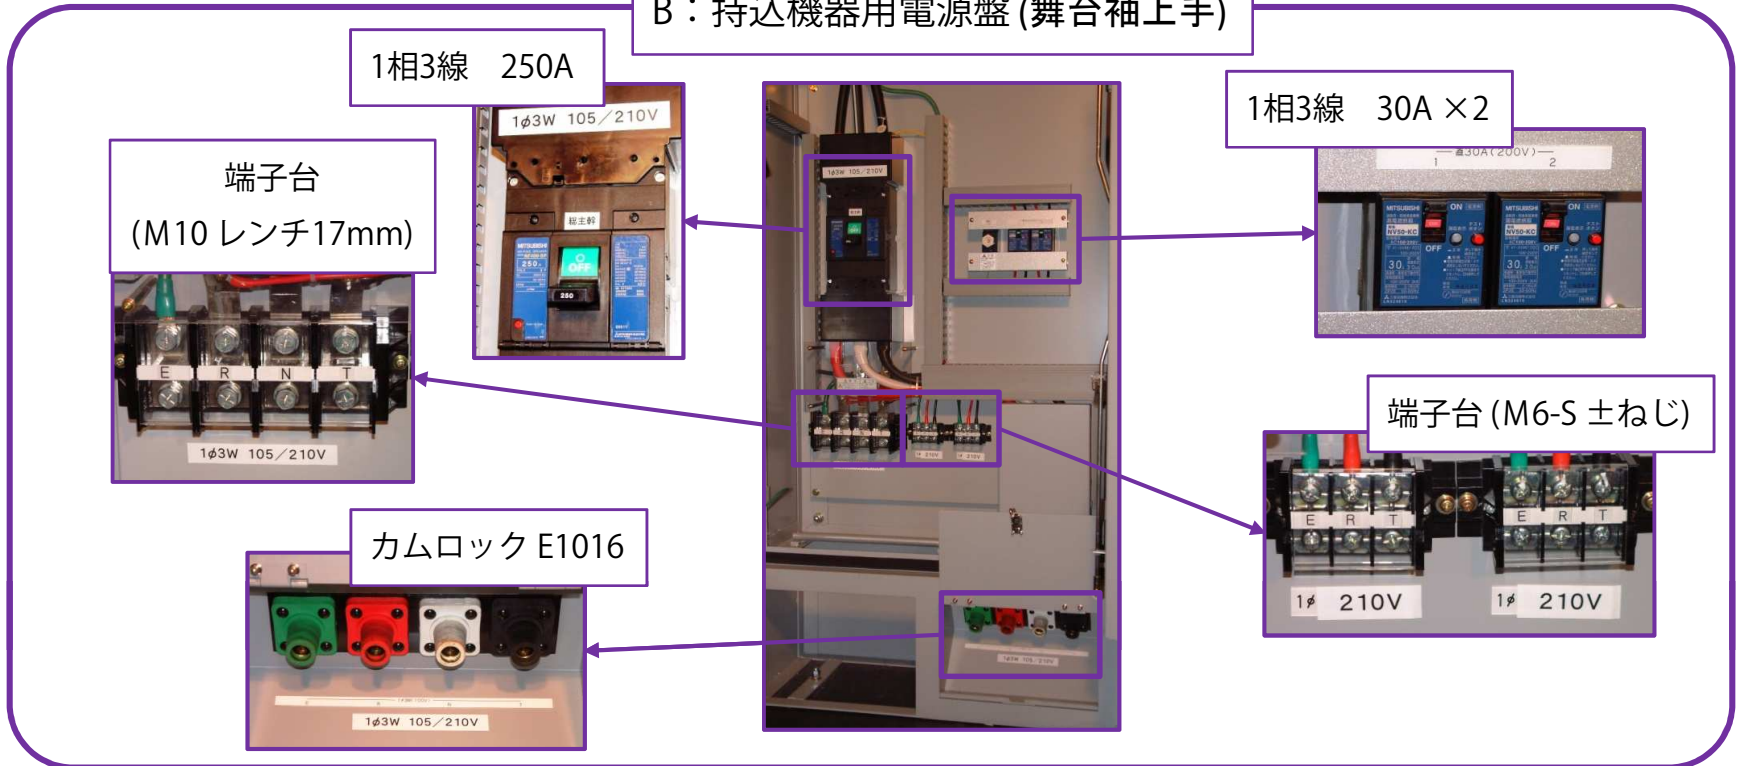

C : 中継用電源盤 (舞台袖下手)

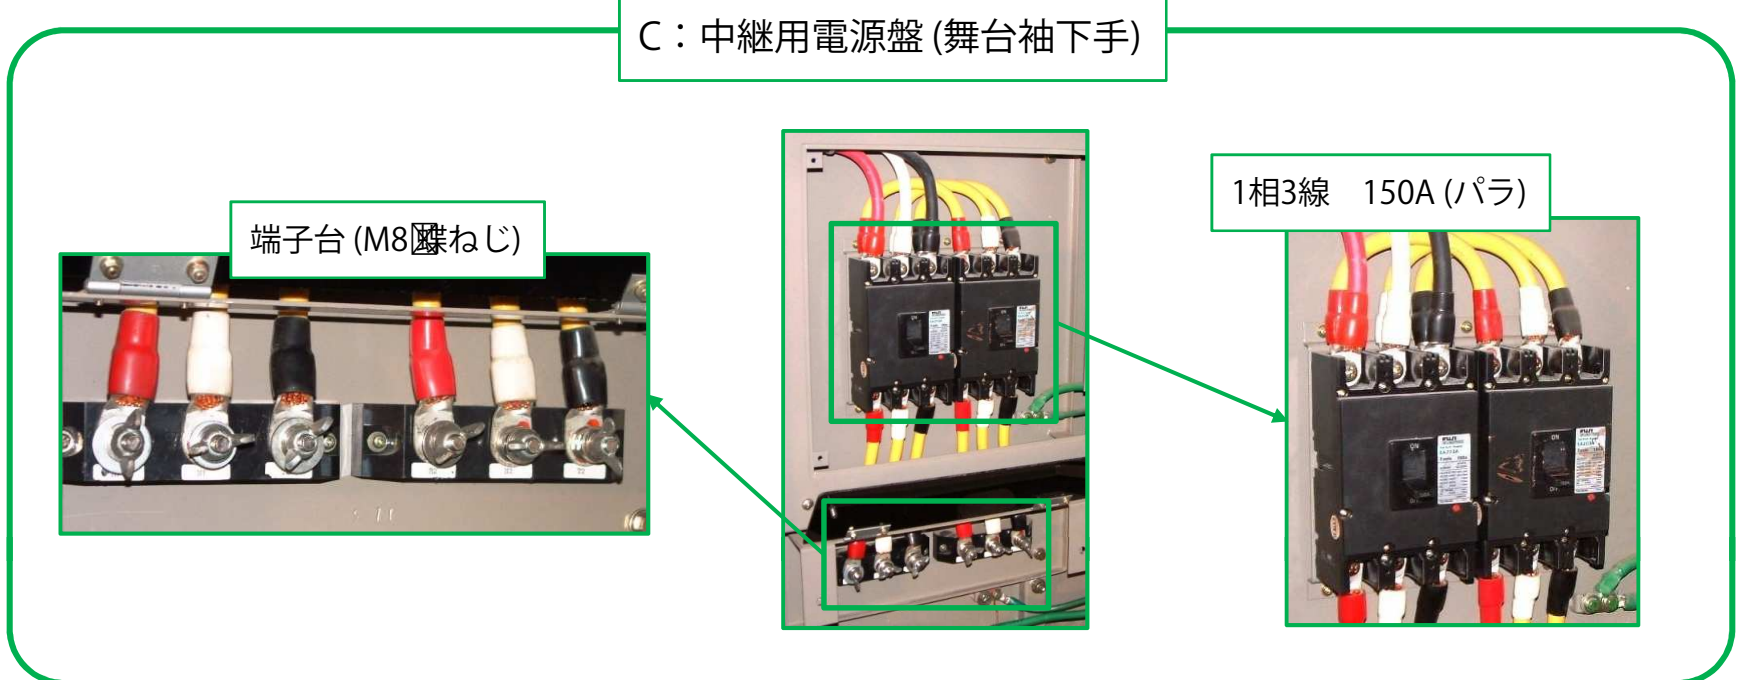

D : 動力用電源盤 (舞台袖上手)

