

大道具搬入口
W:3.6m×H:2.9m
対角:4.6m
対地高:1m

ケーブル
引き込み口

電源盤
E


機材倉庫

電源盤
D

音響調整室
2階

電動吊り物	
緞帳 1,2	高速:13秒 低速15秒
美術ボタン 2	20m/min
反響板	天反後吊径:Φ60.5mm
スクリーン	2BOR共吊り
大ホリ幕	吊り物ボタン付
1~4BOR	立端メリ付
PL、1~6S	
UH	
SPボタン	W:1.4m 耐加重:1t

すっぽん迫り

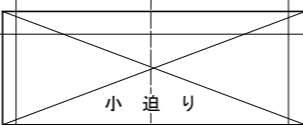

オーケストラ迫り No.1 56㎡

オーケストラ迫り No.2 44㎡

舞台操作盤

電源盤 (詳細別紙)	
A、D:3相4線	125A
B:単相3線	250A
C:3相3線	30A
E:単相3線	150A

調光室
2階

手動吊り物	
暗転幕	
美術ボタン 1,3~19	
一文字幕 1~5	
袖幕 1~4	
引割幕 1~3	
ピニホリ幕 (ボタン11)	
大黒幕	
美術ボタン長:22m (ボタン5,9:20m)	
美術ボタン径:Φ48.6mm	

ピアノ庫

- 大ホリ幕
- 大黒幕
- ボタン19
- ボタン18
- UH
- 袖幕4
- 一文字6
- ボタン17
- 6S
- ボタン16
- ボタン15
- 5S
- 引割幕3
- 一文字5
- ボタン14
- ボタン13
- ボタン12
- 4S
- 4B 正反(共吊)
- 袖幕3
- 一文字4
- ボタン11-ピニホリ幕
- ボタン10
- ボタン9
- ボタン8
- 3S
- 中UH-3B
- 引割幕2
- 一文字3
- 天反後吊
- ボタン7
- ボタン6
- ボタン5
- 2S
- 2B スクリーン(共吊)
- 引割幕1
- 一文字2
- ボタン4
- ボタン3
- 袖幕2
- 天反(格納時)
- 1S
- 1B
- 袖幕1(上下手渡しボタン)
- 一文字1
- ボタン2
- ボタン1
- 電源盤
- 暗転幕
- 緞帳2
- 緞帳1